





Silotite Pro


Instruções de uso

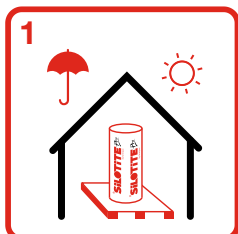


1 Store SilotitePro na caixa de proteção original. Guarde as bobinas nas extremidades em local seco e longe da luz solar direta. A temperatura ideal de armazenamento é de 20 a 30 ° C.

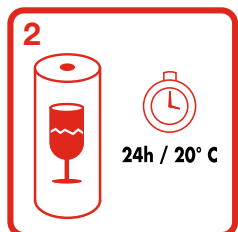


2 Mantenha as bobinas nas mangas e em condições à temperatura ambiente antes de usar. Tome cuidado ao abrir mangas e manusear bobinas para não danificá-las. Em particular, as bordas do molinete devem ser protegidas. Cubra os rolos deixados no invólucro para manter a umidade. Os carretéis devem ser usados dentro de um ano após a compra.

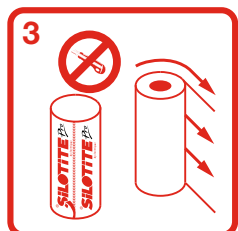


3 Os carretéis só devem ser removidos da embalagem protetora imediatamente antes do uso. Abra a manga usando a tira de lágrima fornecida. A seta na extremidade do rolo indica a direção da embalagem.

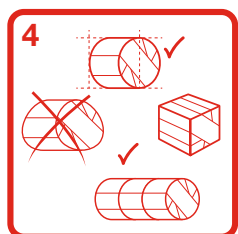


4 Assegure-se de que os fardos sejam bem moldados, densos e idealmente de 40-50% Matéria (DM). O SilotitePro é adequado para uso com fardos redondos e com fardos quadrados não maiores que 80x90cm e também para invólucro.

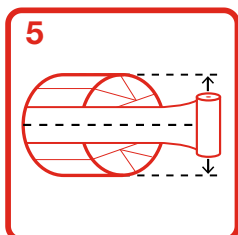


5 A altura da unidade de pré-estiramento deve ser ajustada para que os pontos centrais do fardo e do rolo de filme fiquem alinhados horizontalmente. Enrosque e prenda o filme conforme as instruções da embalagem.

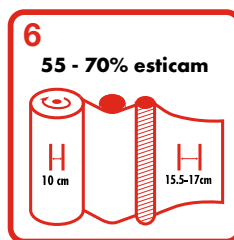


6 A largura final do filme, medida na extremidade plana de um fardo redondo, com filme de 750 mm deve ser de 580 mm a 620 mm. Se a largura do filme variar significativamente fora desses limites, pare a embalagem e verifique a causa. Consulte o fabricante do invólucro com referência à engrenagem da PSU.

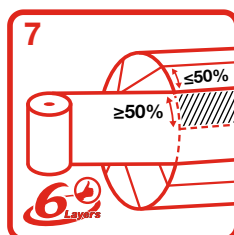

7 Aplique pelo menos 50% de sobreposição. Verifique se cada camada se sobrepõe a pelo menos metade da camada anterior. Os filmes de 500 mm e 750 mm devem se sobrepôr em pelo menos 21 cm e 31 cm, respectivamente. Aplique no mínimo 4 camadas de filme em todas as áreas do fardo. Onde os níveis de DM excedem 50% ou fardos quadrados estão sendo embalados, um mínimo de 6 camadas de filme deve ser aplicado.

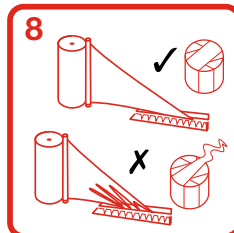

8 Certifique-se de que a lâmina do mecanismo de corte do balewrapper seja mantida para garantir um corte limpo do filme após o acondicionamento e, assim, evitar caudas longas do filme.

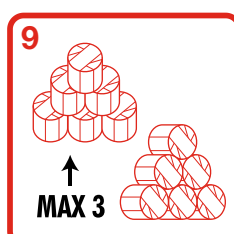

9 Escolha um local bem drenado, longe de sebes, árvores, áreas expostas e cursos de água. Empilhe os fardos imediatamente após a embalagem e dentro de 12 horas. Use um manipulador de propósito específico e nunca um pico. Não empilhe mais que 3 de altura. Os fardos com baixo DM devem ser armazenados apenas em camadas únicas. Repare qualquer dano imediatamente.



10 Cubra a pilha com uma rede presa ao nível do solo para proteger das aves. Apoie a rede para que não entre em contato direto com os topos dos fardos. Separe a pilha do gado, se necessário. Inspeção a pilha regularmente e repare imediatamente qualquer dano. Use fardos dentro de 12 meses após a embalagem.