



1. Baletite bewaren

- Stockeer Baletite-rollen horizontaal en in de oorspronkelijke beschermende verpakking op een droge plaats, vrij van direct zonlicht.
- Eventueel overgebleven rollen die 's nachts op de balenpers blijven zitten, moeten worden afgedekt tegen vocht.
- Voor de juiste hechting en optimale prestaties kunt u de folie in de 24 uur vóór gebruik het beste bewaren bij een temperatuur tussen 15 en 25 °C.




2. Voorbereiden van de balenpers

- Zorg dat alle rollers op de balenpers (die in contact komen met de mantelfolie voordat deze de perskamer ingaat) schoon en vrij van schade zijn.
- Controleer en reinig de rollen in de perskamer als de mantelfolie wordt beschadigd wanneer deze op de baal wordt aangebracht. Verwijder indien nodig bramen.
- Wanneer de perskamerrollen de folie rond de baal beschadigen tijdens het openen van de kamer, controleer of de kamer snel genoeg wordt geopend.



3. Laden van Baletite rollen

- Wees voorzichtig bij het verhandelen om de rollen niet te beschadigen.
- Aangezien elke rol meer dan 40kg weegt, dienen de rollen met 2 personen of met een daarvoor geschikt werktuig worden verhandeld.
- Breng de Baletite-rollen aan in de goede afwikkelrichting. Deze wordt aangegeven met de afwikkelingspijl. De Baletite-rol moet in het midden worden uitgelijnd, zodat de folie gelijkmatig wordt verdeeld over de baal.

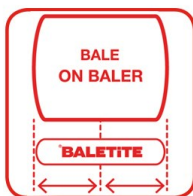

4. Verwijderen van verpakking en opzetten van folie

- De beschermende verpakking dient slechts vlak voor gebruik te worden verwijderd. Open en verwijder de sleeve door deze op de naad open te scheuren. Verwijder de kartonnen schijfjes aan de uiteinden van de rol.
- Volg het door de fabrikant aangegeven pad voor de folie. Vergewis je er tijdens het invoeren steeds van dat de machine volledig is uitgeschakeld.
- De buitenste (kleef)laag van de folie moet tegen het oppervlak van de baal worden gewikkeld.




5. Stretch Level

- Aangezien Baletite in sterke mate is voorgeoriënteerd, hoeft het alleen om de baal te worden gespannen.
- Voor een goede spanning van Baletite rondom de baal wordt een stretch van 15% voor de folie aanbevolen. Stel de balenpers in op het vereiste stretchpercentage. Dit hoeft tijdens het seizoen niet meer te worden veranderd.
- Controleer het stretchlevel aan het begin van het wikkelseizoen en controleer nog enkele keren tijdens het seizoen. Controleer bij twijfel of problemen met de rekenheid.




6. Breedte na het spannen

- De breedte van Baletite-folie op de rol is 950mm, 1280mm or 1380mm. Het versmallen hangt af van het stretchlevel, maar wordt ook beïnvloed door de omgevingstemperatuur.
- Na het spannen van de Baletite -folie tot 15% moet de folie versmallen tot een breedte tussen een minimum van 910mm / 1230 mm / 1330 mm en een maximum van 940mm / 1270 mm / 1370 mm) wanneer de folie de perskamer ingaat. Indien dit niet zo is, is de film te veel of te weinig gerokken. Controleer in dat geval het stretch percentage.
- De versmalling mag nooit meer dan 50 mm zijn.

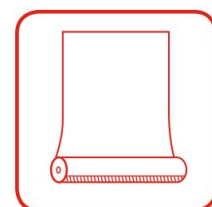

7. Aantal lagen

- Alvorens u het aantal lagen instelt, dient u eerst te controleren of uw pers werkt met een staartsysteem of niet en of u de “volle breedte” lagen of het aantal toeren dient in te stellen.
- Het aantal “volle breedte” lagen is afhankelijk van het product, de machine, de omstandigheden en de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.

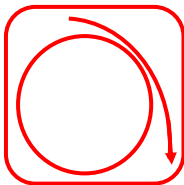

1) Grasbalen

De aanbevolen mantelfolie voor grasbalen is Baletite 16µm en Baletite 20µm. Voor grasbalen met een diameter van 125cm, raden we een minimum van 3 (volle breedte) lagen aan.

- Gebruik een extra laag bij moeilijke omstandigheden, zoals bvb:
 - Als de balen veelvuldig worden verhandeld
 - Als de baal zwaarder wordt
 - Als de baaldiameter groter wordt (≥128cm)
 - Bij gras met extreem lage DS gehaltes (DS<30%)
 - Bij gras met extreem hoge DS gehaltes (DS>60%)
 - Bij maximale kamerpersdruk
 - Bij extreem stengelig materiaal
 - Als er bij de start gras wordt meegenomen tussen de eerste lagen Baletite
- Bij extreme omstandigheden of een combinatie van verschillende moeilijke omstandigheden moeten mogelijks nog extra lagen worden toegepast.

Werken met Baletite 20µm kan gebruikers toelaten om het aantal “volle breedte lagen” te reduceren. Wanneer een operator bvb 4 lagen Baletite 16µ gebruikt om een baal met hoge DS gehaltes te binden, kan hij met Baletite 20µ dezelfde compacte baal behalen met slechts 3 lagen folie.

Minimale aantal “volle breedte” lagen bij grasbalen	BALETITE 16µm	BALETITE 20µm
Normale omstandigheden	3.0 (4.5)	2.0 (3.5)
Moeilijke omstandigheden	4.0 (5.5)	3.0 (4.5)
Extreme omstandigheden	5.0 (6.5)	4.0 (5.5)

We rekenen met 1.5 omwentelingen voor de staarten. Controleer de correcte lengte van de staarten op uw machine wanneer het aantal omwentelingen wordt ingesteld.

De gegevens in deze tabel zijn enkel indicatief en kunnen afhangen van de individuele situatie. We raden aan om bij aanvang de vorm van de balen te bekijken en eventueel het aantal lagen aan te passen.

2) mais en suikerbietbalen

De aanbevolen mantelfolie voor mais- en suikerbietbalen is Baletite 13µm. Voor maisbalen raden we een minimum van 4 (volle breedte) lagen aan.

- Gebruik een extra laag bij moeilijke omstandigheden, zoals bvb:
 - Als de balen veelvuldig worden verhandeld
 - Als de baal zwaarder wordt
 - Als je suikerbietpulp verwerkt
- Bij extreme omstandigheden of een combinatie van verschillende moeilijke omstandigheden moeten mogelijks nog extra lagen worden toegepast.
- Het aantal balen per rol hangt af van het aantal “volle breedte” lagen en de lengte van de staarten.

Dit zijn algemene richtlijnen voor Baletite. Check de aanbevelingen voor uw machine met uw machineverdelers.

8. Wikkelen

- Een met mantelfolie gebonden silagebaal moet steeds nadien gewikkeld worden met een gekleurde wikkelfolie.
- Voor optimale resultaten, raden wij het gebruik aan van Silotite of SilotitePro als wikkelfolie, gezien deze folies over de correcte houd- en kleefkracht beschikken om een lucht- en waterdichte baal te bekomen. Wij adviseren minimum 6 lagen wikkelfolie met een overlap van minimum 50%.



9. Ontzorging

Baletite is een polyetheleen folie, en kan dus samen met de wikkelfolie gerecycleerd worden. Het is niet nodig om beide folies van elkaar te scheiden, waardoor u werk en tijd bespaart.



In geval van problemen: stop onmiddellijk en contacteer uw verdeler.

Bekijk ook onze algemene richtlijnen voor wikkelfolie.



www.silotite.com

Disclaimer

We streven ernaar te zorgen dat de informatie, aanbevelingen en aanwijzingen voor het gebruik van onze producten (“Productaanwijzingen”) correct zijn en de beste aanwijzingen bieden die wij kunnen leveren om onze gebruikers te helpen de beste resultaten met onze producten te behalen. De Productaanwijzingen zijn echter noodzakelijkerwijs van algemene aard en kunnen niet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden en vereisten van elke gebruiker. Op maat gemaakt advies over de geschiktheid van onze producten en aanwijzingen over het gebruik van die producten voor uw individuele vereisten kan worden verkregen door contact op te nemen met agfilms@berryglobal.com. Dienovereenkomstig geven wij geen claims, waarborgen, vertegenwoordigingen of garanties betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid van de Productaanwijzingen en wij sluiten enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid (voor zover wettelijk is toegestaan) uit voor de Productaanwijzingen of de gevolgen, direct of indirect, van gebruikers of andere partijen voor het volgen of niet volgen van de Productaanwijzingen of delen daarvan. Onze enige aansprakelijkheid is de wettelijke aansprakelijkheid aan kopers van producten van ons zoals die uiteen is gezet in onze Algemene verkoopvoorwaarden waarvan een kopie op aanvraag beschikbaar is via agfilms@berryglobal.com. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing op bpi agriculture, andere leden van onze groep ondernemingen, onze functionarissen, directuren en werknemers, en elke expert van een derde partij of persoon wiens materialen we hebben opgenomen in de Productaanwijzingen.